



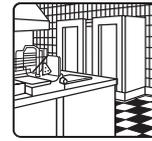

neodisher[®] POUCH special

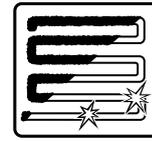

Entkalker für Oberflächen und Geräte

Hochkonzentrat für den Einsatz im
neomatik smart POUCH Dosiersystem

Anwendungsbereich:

- Für die Reinigung von verkalkten Geräten und Oberflächen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien
- Universell einsetzbar für Kochkessel, Bain Marie, Spül- und Waschbecken, Heißwasserkocher, Gargeräte und Arbeitsflächen
- Ebenfalls geeignet für die Reinigung von Oberflächen im Sanitärbereich

Leistungsspektrum:

- Entfernt wirkungsvoll und schnell Kalk und andere säurelösliche Verschmutzungen sowie darin eingelagerte Verunreinigungen
- Geeignet für alle Materialien, wie Glas, Porzellan, Kunststoff und Edelstahl
- Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen

Besondere Eigenschaften:

- Sehr gute Materialverträglichkeit, auf Basis von Zitronensäure
- Sehr anwenderfreundlich, da durch das Beutelsystem kein Kontakt mit dem Produktkonzentrat
- Verwechslungssicherheit durch Farbkodierung
- Weniger Verpackungsmaterial im Vergleich zu herkömmlich eingesetzten Flaschen bzw. Kanistern

Anwendung und Dosierung:

neodisher POUCH special je nach Verschmutzung entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung mit dem neomatik smart POUCH Dosiersystem auf die zu reinigenden Flächen auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend den gelösten Schmutz mit reichlich Frischwasser abspülen.

Je nach Stärke der Verschmutzung, wie z.B. Kalk- und Kalkseifenablagerungen	10 ml/l (1,0%) – 50 ml/l (5,0 %)
---	-------------------------------------

Die Anwendungstemperatur darf maximal 80 °C betragen. Nicht länger als unbedingt notwendig einwirken lassen.

Auf Säurefestigkeit aller Teile ist zu achten!

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz über das Dosiersystem neomatik smart POUCH
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in andere Behälter, Flaschen etc. umfüllen.



neodisher[®] POUCH special

Technische Daten:

pH-Wert	ca. 1,5 (10 ml/l bestimmt in vollentsalztem Wasser bei 20 °C)
Viskosität	< 50 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	1,2 g/cm ³ (20 °C)
Titrierfaktor	0,36 nach neodisher Titrieranleitung

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % nichtionische Tenside

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen -3 °C und 30 °C einzuhalten.

Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig.
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3426/3-1
Stand: 09/2023

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.