




neodisher® special plus

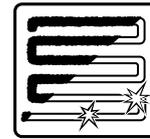

Entkalker für Spülmaschinen, Kombidämpfer und Heißwassergeräte

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Entkalkung und Grundreinigung von Spülmaschinen, Kombidämpfern und Heißwassergeräten

Leistungsspektrum:

- Entfernt zuverlässig auch hartnäckige Kalkablagerungen und darin eingelagerte Verunreinigungen
- Geeignet für alle Materialien, wie Glas, Porzellan, Kunststoff und Edelstahl
- Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen
- Für die Entkalkung von Kaffeemaschinen empfehlen wir den Einsatz von neodisher CM special

Besondere Eigenschaften:

- Sehr gutes Schmutztragevermögen
- Geruchsneutral
- Schaumarm

Anwendung und Dosierung:

Entkalkung und Grundreinigung von Spülmaschinen:

10 – 50 ml/l neodisher special plus dem aufgeheizten Tankwasser (50 – 65 °C) zusetzen und das Programm zur Wasserumwälzung starten. Bei der Tankbefüllung und dem anschließenden Programmstart muss die Reinigerdosierung insbesondere von aktivchlorhaltigen Produkten abgestellt werden, um eine Bildung von Chlorgas zu verhindern und

einen erhöhten Verbrauch durch Neutralisationswirkung zu vermeiden. Nach 15 Minuten den Reinigungserfolg kontrollieren. Bei starken Ablagerungen muss die Entkalkung ggf. wiederholt werden oder eine Nachdosierung erfolgen. An besonders stark verkalkten Stellen ist auch eine Anwendung von neodisher special plus im Konzentrat möglich.

Den Maschineninnenraum anschließend gründlich mit Frischwasser ausspülen oder Maschine erneut mit Frischwasser ohne Reinigerdosierung füllen und einige Programmdurchläufe zur Wasserumwälzung starten.

Ausbauteile oder verkalktes Spülgut in eine max. 5 %ige Lösung (50 ml/l) einlegen. Anschließend die gereinigten Oberflächen mit reichlich Frischwasser sorgfältig abspülen oder in der Geschirrspülmaschine spülen.

Entkalkung und Grundreinigung von Heißwassergeräten und Kombidämpfern:

Je nach Verschmutzung neodisher special plus entsprechend der unten genannten Dosierempfehlung verdünnt oder unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen auftragen oder die zu entkalkenden Behälter mit der Lösung befüllen. Die Lösung kurz einwirken lassen und anschließend die gereinigten Oberflächen mit reichlich Frischwasser sorgfältig abspülen.

Nicht länger als unbedingt notwendig einwirken lassen. Einwirkzeiten über Nacht sind zu vermeiden.

Auf Säurefestigkeit aller Teile achten! Beim Abfließen saurer Lösungen aus Maschinen und Geräten sind säurefeste Abflussleitungen erforderlich. Eternit und gusseiserne Rohre sind ungeeignet und erfordern eine vorherige Neutralisation der abfließenden Lösung.

bei leichten Kalkablagerungen	10 – 50 ml/l	1,0 - 5,0 %
bei stärkeren Kalkablagerungen	Konzentrat	



neodisher[®] special plus

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz manueller Dosierhilfen, wie z.B. Zumischgeräte, Kanisterpumpen oder Dosieraufsätze. Bitte sprechen Sie uns an.
- Zur Vermeidung von Rückständen auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, ist nach jeder Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahme mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht in ungeeignete Behälter und Flaschen (z.B. Lebensmittelbehälter) umfüllen!

Technische Daten:

pH-Wert	1,8 - 1,2 (10– 50 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % nichtionische Tenside
> 30 % Phosphate

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen -15 °C und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Während der Lagerung können unter Umständen Farbschwankungen des Produktes auftreten. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 3225/3-3
Stand: 11/2021

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.